


matho®

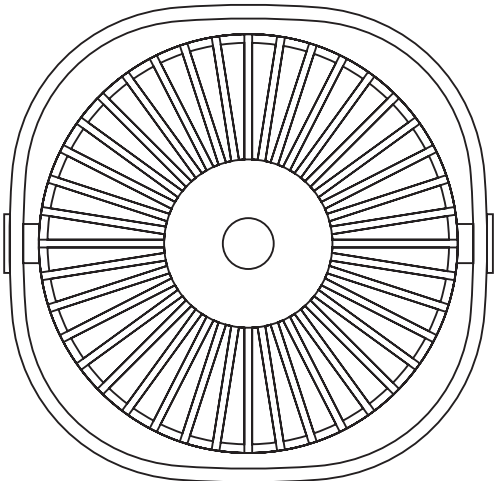

   
Nestler-matho GmbH | Rheinstrasse 221
76532 Baden-Baden I Germany
N-m 649 GTIN 4251288164908 DN 802775
LUCID: DE1762010044427

**DE N-m 649 BREEZE Tischventilator
Bedienungsanleitung**

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Packungsinhalt: BREEZE Tischventilator, Bedienungsanleitung

Hiernit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 649 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Inbetriebnahme

- Platzieren Sie den Ventilator auf ebenem, nicht rutschigen Untergrund.
- Verbinden Sie das USB- Kabel mit einem Ihrer Geräte oder verwenden Sie einen geeigneten USB- Ladeadapter.
- Schalten Sie den Ventilator über den Druckknopf auf der Rückseite an. Die Wingschwindigkeit können Sie durch wiederholtes Drücken erhöhen. Nach der höchsten Stufe schalten Sie den Ventilator aus.
- Die Richtung des Luftstroms kann durch manuelles Kippen des Rotorgehäuses geändert werden.

Wartung und Pflege

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es von der Stromquelle.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen Ort auf.
- Die Motorenlager sind dauerhaft versiegelt und benötigen keine zusätzliche Schmierung.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Betriebskabel vor Inbetriebnahme auf Knicke oder Beschädigungen (in diesem Fall nicht in Betrieb nehmen!).
- Greifen Sie nicht in das Schutzgitter und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände hinter das Vordergehäuse gelangen.
- Nur in Innenräumen nutzen.
- Nicht in Feuchträumen nutzen.
- Nur aufrecht stehendes Gerät betreiben.
- Entfernen Sie den Netzanschluss, wenn das Gerät nicht betrieben wird.
- Nehmen Sie den Ventilator nicht in einem Bereich in Betrieb, in dem Benzin, Lacke oder entflammbare Flüssigkeiten verwendet oder aufbewahrt werden.
- Nehmen Sie selbst keine Reparaturen vor.
- Führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer einer geeigneten Entsorgung zu.
- Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

**EN N-m 649 BREEZE Table fan
Instruction Manual**

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them over when passing on the product.

Package contents: BREEZE table fan, operating instructions

Hereby, Nestler-matho GmbH declares that the device N-m 649 is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

How to get started

- Place the fan on a level, non-slip surface.
- Connect the USB cable to one of your devices or use a suitable USB charging adapter.
- Switch the fan on using the push button on the back. You can increase the fan speed by pressing it repeatedly. After the highest level, switch the fan off.
- The direction of the air flow can be changed horizontally by manually tilting the rotor housing.


Maintenance and care

- Switch off the appliance before cleaning and disconnect it from the power source.
- Use a damp cloth for cleaning.
- Do not use any cleaning agents.
- Store the appliance in its original packaging in a dry place.
- The motor bearings are permanently sealed and do not require additional lubrication.

Important safety instructions

- Check the operating cable for kinks or damage before commissioning (if this is the case, do not operate!).
- Do not reach into the protective grille and make sure that no objects get behind the front housing.
- Only use indoors.
- Do not use in damp rooms.
- Only operate the appliance in an upright position.
- Disconnect the mains connection when the appliance is not in use.
- Do not operate the fan in an area where petrol, paint or flammable liquids are used or stored.
- Do not carry out any repairs yourself.
- Dispose of the product appropriately at the end of its service life.
- Subject to printing errors, mistakes and technical changes.

matho®

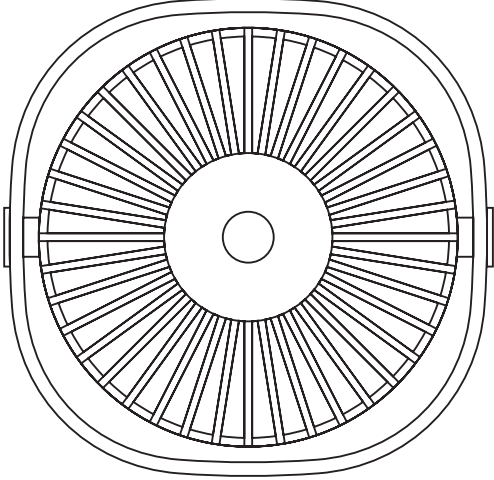

**FR N-m 649 BREEZE Ventilateur de Table
Manuel d'utilisation**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-le et remettez-le à quelqu'un qui vous remettra le produit.

Contenu de l'emballage: Ventilateur de table BREEZE, mode d'emploi

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 649 est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Mise en service

- Placez le ventilateur sur une surface plane et non glissante.
- Raccordez le câble USB à l'un de vos appareils ou utilisez un adaptateur de charge USB approprié.
- Mettez le ventilateur en marche à l'aide du bouton-poussoir situé à l'arrière. Vous pouvez augmenter la vitesse d'oscillation en appuyant plusieurs fois sur le bouton. Après avoir atteint la vitesse maximale, éteignez le ventilateur.
- La direction du flux d'air peut être modifiée en inclinant manuellement le boîtier du rotor.

Maintenance et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la source d'alimentation.
- Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage.
- Conservez l'appareil dans son emballage d'origine, dans un endroit sec.
- Les roulements du moteur sont scellés de manière permanente et ne nécessitent pas de lubrification supplémentaire.

Consignes de sécurité importantes

- Avant la mise en service, vérifiez que le câble de service n'est pas plié ou endommagé (dans ce cas, ne le mettez pas en service !).
- Ne mettez pas les mains dans la grille de protection et veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve derrière le boîtier avant.
- Utiliser uniquement à l'intérieur.
- Ne pas utiliser dans des pièces humides.
- N'utiliser que l'appareil en position verticale.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur dans un endroit où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- N'effectuez aucune réparation vous-même.
- A la fin de sa durée de vie, le produit doit être éliminé de manière appropriée.
- Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques.

**RU N-m 649 BREEZE Настольный вентилятор
Руководство по эксплуатации**

Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Храните ее в надежном месте и передавайте при передаче изделия.

Комплект поставки: настольный вентилятор BREEZE, инструкция по эксплуатации

Настоящим компания Nestler-matho GmbH заявляет, что устройство N-m 649 соответствует Директиве 2014/30/EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.nestler-matho.de.

Ввод в эксплуатацию

- Поместите вентилятор на ровную нескользящую поверхность.
- Подключите USB-кабель к одному из ваших устройств или используйте подходящий USB-адаптер для зарядки.
- Включите вентилятор с помощью кнопки на задней панели. Вы можете увеличить скорость вентилятора, повторно нажимая на кнопку. Выключите вентилятор после достижения максимального уровня.
- Направление воздушного потока можно изменить, вручную наклонив корпус ротора.

Обслуживание и уход

- Перед чисткой выключите прибор и отсоедините его от сети.- Для чистки используйте влажную ткань.
- Не используйте чистящие средства.
- Храните прибор в оригинальной упаковке в сухом месте.
- Подшипники двигателя постоянно герметичны и не требуют дополнительной смазки.

Важные указания по безопасности

- Перед вводом в эксплуатацию проверьте рабочий кабель на наличие перегибов или повреждений (в этом случае не вводите в эксплуатацию!).
- Не проникайте в защитную решетку и следите за тем, чтобы никакие предметы не попадали за передний корпус.
- Используйте только в помещении.
- Не используйте в сырых помещениях.
- Эксплуатируйте прибор только в вертикальном положении.
- Когда прибор не используется, отключайте его от сети.
- Не включайте вентилятор в местах, где используются или хранятся бензин, краска или легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не выполняйте ремонт самостоятельно.
- По окончании срока службы утилизируйте прибор надлежащим образом.
- Возможны опечатки, ошибки и технические изменения