

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Packungsinhalt: TURN Campinglicht, Ladekabel USB-A zu USB-C, Bedienungsanleitung

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 694 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Legende:

- 1 An-/Ausschalter
- 2 Beweglicher Lampenschirm
- 3 Aufhängebügel
- 4 Ladeanschluß und Magnethalterung
- 5 3W LED
- 6 Kaltweißes und Warmweißes Licht
- 7 Positionierungsgrille für Lampenschirm

Technische Daten:

- Ladezeit der Batterie: ca. 7-8 h mit 5V/1A
- Leuchtdauer: ca. 10-15 h
- Aufladbare 1800mAh - 18650 Batterie

Bedienungshinweise:

Laden Sie die Leuchte vor der Erstbenutzung mithilfe des mitgelieferten Kabels vollständig auf.

Drücken Sie den An/Aus- Knopf um die Leuchte an- bzw. auszuschalten. Die Schaltreihenfolge ist: 3W-LED Leuchte (vorne), Weiß (SMD), Warmweiß (SMD), Aus.

Längeres Drücken des Ein- / Ausschalters schaltet die Lampe komplett aus.

Der Lampenschirm kann auf 2 Positionen verschoben werden (2 Positionierungsgrillen). Sie können den Schirm je nach Bedarf dann umklappen, er ist flexibel.

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise:

Sehen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl!

Leuchten Sie niemals Personen oder Tieren in die Augen!

Nicht während des Ladevorgangs verwenden, da dies die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt und zur Explosion der Batterie führen kann.

Werfen Sie die Leuchte nicht ins Feuer.


Halten Sie die Leuchte von extremer Hitze und Feuchtigkeit fern.

Öffnen Sie die Leuchte nicht und führen Sie keine Reparaturen durch.

Halten Sie die Leuchte von Kindern fern.

Führen Sie das Gerät und seine Zubehörteile am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

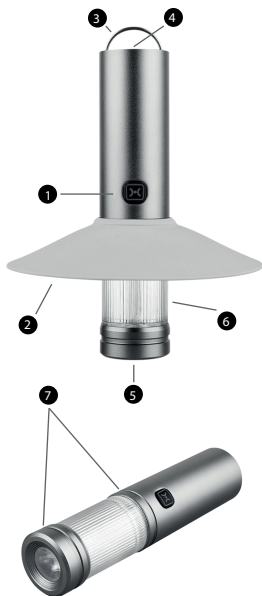

Nestler-matho GmbH
Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de
N-m 694 DN 803085

Please read these instructions carefully before using the article. Keep them in a safe place and hand them over if you pass the product on.

Package contents: TURN camping light, charging cable USB-A to USB-C, operating instructions

Hereby, Nestler-matho GmbH declares that the device N-m 694 is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Legend:

- 1 On-/Off - switch
- 2 Moveable lamp shade
- 3 Hook up
- 4 Charging port and magnet
- 5 3W LED
- 6 White and warm white SMD
- 7 Positioning groove for lampshade

Technical data:

- Charging time of the battery: approx. 7-8 h
- Lighting duration: approx. 10-15h
- Rechargeable 1800mAh - 18650 battery

Operating instructions:

Before using the lamp for the first time, charge it fully using the cable supplied: the LED below the on/off switch lights up red during charging and green when fully charged.

Press the on/off button to switch the light on or off. The switching sequence is: 3W LED light (front), white (SMD), warm white (SMD), off.

Pressing and holding the on/off switch turns the lamp off completely.

The lampshade can be moved to 2 positions (2 positioning grooves). You can then fold the shade down as required; it is flexible.

Important safety and warning information

Do not look directly into the beam of light!

Never shine the light into the eyes of people or animals!

Do not use during charging, as this will affect the battery life and may cause the battery to explode.

Do not throw the torch into a fire.

Keep the torch away from extreme heat and humidity.

Do not open the torch or carry out any repairs.

Keep the torch out of reach of children.

At the end of its service life, dispose of the device and its accessories in accordance with the standards in your country.

Subject to errors and misprints.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-le et remettez-le à quelqu'un qui vous transmettra le produit.

Contenu de l'emballage : lampe TURN lumière de camping, câble de chargement USB-A vers USB-C, mode d'emploi.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 694 est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Légende:

- 1 Interrupteur marche/arrêt
- 2 Abat-jour mobile
- 3 Crochet de suspension
- 4 Connexion de charge & support magnétique
- 5 3W LED
- 6 Blanc et blanc chaud SMD
- 7 Rainure de positionnement pour abat-jour

Caractéristiques techniques:

- Temps de charge de la batterie : 7-8 h
- Durée d'éclairage: env. 10-15 h
- Rechargeable 1800mAh - 18650 batterie

Conseils d'utilisation :

Avant la première utilisation, chargez complètement la lampe à l'aide du câble fourni : La LED sous l'interrupteur marche/arrêt s'allume en rouge pendant la charge et en vert lorsque la charge est complète.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre la lampe. La séquence de commutation est la suivante : lumière LED 3 W (avant), blanc (SMD), blanc chaud (SMD), éteint.

Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour éteindre complètement la lampe. L'abat-jour peut être réglé sur 2 positions (2 rainures de positionnement).

Vous pouvez ensuite rabattre l'abat-jour selon vos besoins ; il est flexible.

Consignes de sécurité et avertissements importants

Ne regardez pas directement dans le faisceau lumineux !

N'éclairez jamais les yeux de personnes ou d'animaux !

Ne pas utiliser la lampe pendant le chargement, car cela peut réduire la durée de vie de la batterie et entraîner son explosion.

Ne jetez pas la lampe dans le feu.

Tenez la lampe à l'écart de la chaleur et de l'humidité extrêmes.

N'ouvrez pas la lampe et ne la réparez pas.

Tenez la lampe hors de portée des enfants.

A la fin de sa durée de vie, l'appareil et ses accessoires doivent être éliminés conformément aux normes en vigueur dans votre pays.

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.