


matho®

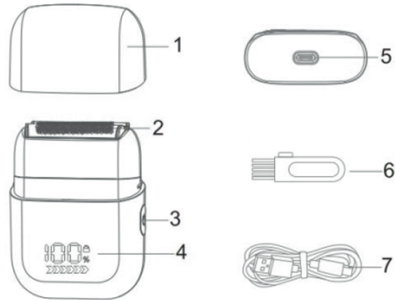

Nestler-matho GmbH
Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de
N-m 697 DN 803088

DE N-m 697 HARRY Reiserasierer

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Packungsinhalt: HARRY Reiserasierer, Ladekabel USB-A zu USB-C, Reinigungsbürste, Bedienungsanleitung

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 697 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Legende:

- ① Schutzkappe
- ② Scherkopf
- ③ Ein-/Aus-Taste
- ④ LED Anzeige
- ⑤ Type-C Ladeanschluss
- ⑥ Reinigungsbürste
- ⑦ USB - Ladekabel (Type-A auf Type-C)

Technische Daten:

- Ladezeit der Batterie: ca. 1,5 h mit 5V/1A
- Betriebsdauer: ca. 120 Minuten
- Aufladbare 900mAh - Li Battery

Bedienungshinweise:

Laden Sie den Rasierer vor der Erstbenutzung mithilfe des mitgelieferten Kabels vollständig auf. Wenn die Ladeanzeige 100% anzeigt, dann ist der Rasierer voll geladen.

Bewegen Sie den Rasierer beim Rasieren langsam entgegen der Haarwuchsrichtung und gleiten Sie dabei sanft und vorsichtig in einer wellenförmigen Bewegung über die Haut.

Nach der Benutzung schalten Sie den Rasierer aus und entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung des Scherkopfes. Bürsten Sie nun den Scherkopf ab und / oder reinigen Sie ihn mit Wasser. Setzen Sie danach die Abdeckung des Scherkopfes wieder auf das Gerät.

Reisesperre aktivieren / deaktivieren:

Sie können die Reisesperre des Rasierers durch langes Drücken (mind. 3 Sekunden) der An-/Aus-Taste aktivieren / deaktivieren. Im Display wird dann von 3 auf 1 runtergezählt und die Funktion ist dann aktiviert / deaktiviert, wenn das Schloss Symbol 3x blinkt.

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise:

Nicht während des Ladevorgangs verwenden, da dies die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt und zur Explosionen der Batterie führen kann. Werfen Sie den Rasierer nicht ins Feuer.

Halten Sie den Rasierer von extremer Hitze und Feuchtigkeit fern. Nutzen Sie den Rasierer nicht unter der Dusche oder Badewanne. Öffnen Sie den Rasierer nicht und führen Sie keine Reparaturen durch.

Halten Sie den Rasierer von Kindern fern.

Führen Sie das Gerät und seine Zubehörteile am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

EN N-m 697 HARRY Travel shaver

Please read these instructions carefully before using the article. Keep them in a safe place and hand them over if you pass the product on.

Packungsinhalt: HARRY travel shaver, charging cable USB-A to USB-C, cleaning brush, manual

Hereby, Nestler-matho GmbH declares that the device N-m 697 is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Legend:

- ① Protection cap
- ② Shaving head
- ③ On / Off - button
- ④ LED display
- ⑤ Type-C charging port
- ⑥ Cleaning brush
- ⑦ USB - charging cable (type-A to type-C)

Technical data:

- Charging time of battery: ca. 1.5 h with 5V/1A
- Continuous operation: ca. 120 minutes
- Rechargeable 900mAh - Li Battery

Operation instructions:

Before using the shaver for the first time, charge it fully using the cable provided. When the charging indicator shows 100%, the shaver is fully charged.

When shaving, move the shaver slowly against the direction of hair growth, gliding gently and carefully over the skin in a wave-like motion.

After use, switch off the shaver and carefully remove the shaving head cover. Brush off the shaving head and/or clean it with water. Then replace the shaving head cover on the device.

Travel lock on/off:

You can activate/deactivate the travel lock on the shaver by pressing and holding the on/off button for 3 seconds. The display will then count down from 3 to 1, and the function will be activated/deactivated when the lock symbol flashes three times.

Important safety and warning instructions:

Do not use while charging, as this will affect the battery life and may cause the battery to explode.

Do not throw the shaver into fire.Keep the shaver away from extreme heat and moisture.

Do not use the shaver in the shower or bathtub.

Do not open the shaver or attempt to repair it.

Keep the shaver away from children.

At the end of its service life, dispose of the device and its accessories in accordance with the regulations in your country.

Errors and misprints excepted.

**FR N-m 697 HARRY
Rasoir de voyage**

Conservé lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'article.
Conservez-le et remettez-le à toute personne qui vous transmettra le produit.

Contenu de l'emballage : HARRY Rasoir, câble de chargement USB-A vers USB-C, brosse de nettoyage, mode d'emploi

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 697 est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Légende:

- 1 Capuchon de protection
- 2 Tête de coupe
- 3 Bouton marche/arrêt
- 4 Affichage LED
- 5 Port de chargement Type-C
- 6 Brosse de nettoyage
- 7 Câble de recharge USB (type A vers type C)

Caractéristiques techniques::

- Durée de vie de la batterie : environ 1.5 h avec 5V/1A
- Durée de fonctionnement : environ 120 minutes
- Batterie rechargeable Li 900 mAh

Conseils d'utilisation:

Avant la première utilisation, rechargez complètement le rasoir à l'aide du câble fourni. Lorsque l'indicateur de charge affiche 100 %, le rasoir est complètement chargé.

Pendant le rasage, déplacez lentement le rasoir dans le sens inverse de la pousse du poil et glissez-le doucement et délicatement sur la peau en effectuant des mouvements ondulatoires.

Après utilisation, éteignez le rasoir et retirez délicatement le capot de la tête de rasage. Brossez ensuite la tête de rasage et/ou nettoyez-la à l'eau. Remettez ensuite le capot de la tête de rasage en place sur l'appareil.

Activer / désactiver le blocage des voyages :

Vous pouvez activer/désactiver le verrouillage du rasoir en appuyant longuement (3 secondes) sur le bouton marche/arrêt. L'écran affiche alors un compte à rebours de 3 à 1 et la fonction est activée/désactivée lorsque le symbole du cadenas clignote 3 fois.

Consignes de sécurité et avertissements importants :

Ne l'utilisez pas pendant le chargement, car cela réduit la durée de vie de la batterie et peut entraîner son explosion.

Ne jetez pas le rasoir au feu.Tenez le rasoir à l'écart de la chaleur et de l'humidité extrêmes.

N'utilisez pas le rasoir sous la douche ou dans la baignoire.

N'ouvrez pas le rasoir et n'effectuez aucune réparation.Tenez le rasoir hors de portée des enfants.

À la fin de sa durée de vie, éliminez l'appareil et ses accessoires conformément aux normes en vigueur dans votre pays.

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.