


DE N-m 702 PUMP Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 702 der Richtlinie 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Packungsinhalt:
Luftpumpe, Ladekabel USB A zu USB C, 2 verschiedene Kunststoffventile, Nadelventil, Ventil für französische Fahrradventile, eine Ersatzsicherung, einen Stoffbeutel für die Pumpe und das Zubehör, Bedienungsanleitung.

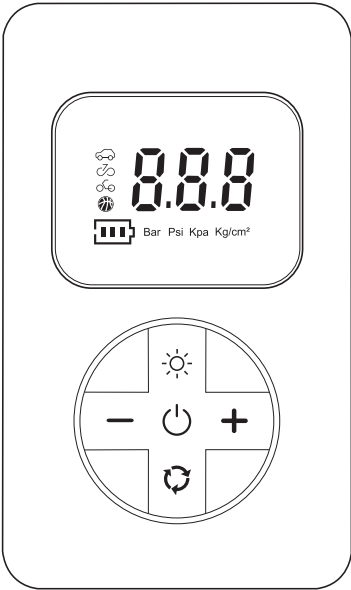

Nestler-matho GmbH
Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de
N-m 702 DN 803092

Warnhinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor Gebrauch der elektrischen Luftpumpe durch; eine nicht mit dieser Anleitung konforme Bedienung könnte gefährlich sein oder Ihre Geräte beschädigen.

Kinder dürfen die elektrische Luftpumpe nicht alleine bedienen.
Verwenden Sie die elektrische Luftpumpe niemals bei direkter Sonneneinstrahlung und/oder hohen Temperaturen.

Halten Sie die elektrische Luftpumpe von Wasser und Regen fern; sie ist nicht für den Einsatz im Wasser geeignet.

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus.

Versuchen Sie nicht, die Luftpumpe zu öffnen, zu zerdrücken, zu durchstechen, zu verformen oder selbst zu reparieren.

Bei starker Geruchsentwicklung, extremer Erhitzung oder Verformungen darf die elektrische Luftpumpe nicht weiter benutzt werden.

Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.

ACHTUNG:


Die elektrische Luftpumpe kann sich während des normalen Betriebs leicht erwärmen, das ist normal.

Um die Lebensdauer der elektrischen Luftpumpe zu verlängern, empfehlen wir, nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen aufzupumpen. Sollte eine längere Nutzung erforderlich sein, empfehlen wir, zwischendurch Pausen einzulegen, damit sich Ihr Reifenfüller abkühlen kann um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.


Technische Daten

Spannung	7.4V
Leistung	50W


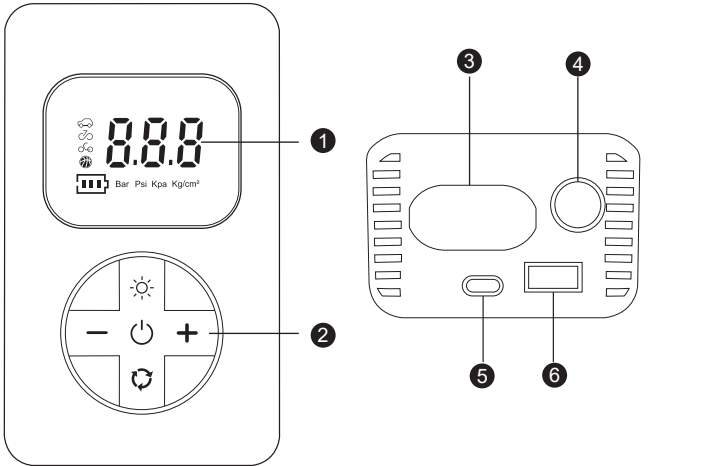


- 1 Display 2 Bedientasten 3 LED Zusatzlicht 4 Schlauchanschluss
5 USB C Eingang 6 USB A Ausgang

Zubehör

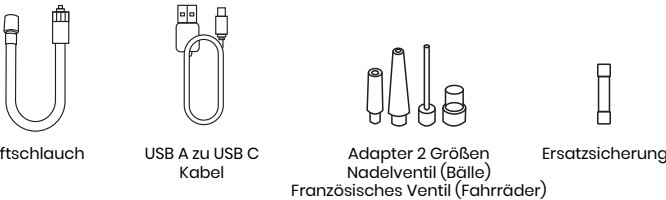

Vorgehensweise

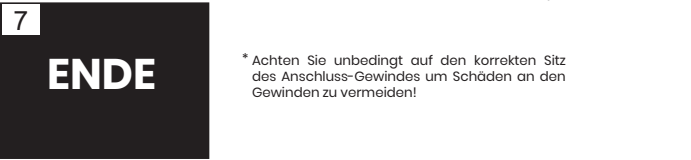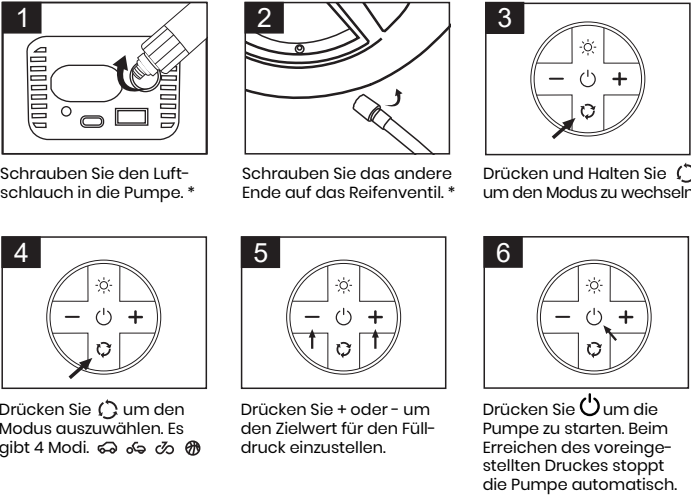


* Achten Sie unbedingt auf den korrekten Sitz des Anschluss-Gewindes um Schäden an den Gewinden zu vermeiden!

Es gibt 4 Modi



Einstellung der Einheit

Schalten Sie die Pumpe ein. Drücken Sie die Taste kurz, um den Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste lang, um die Einheit zu wechseln.

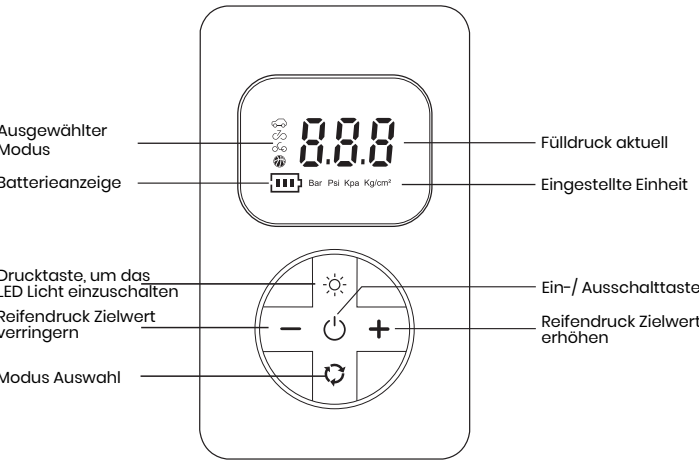


EN N-m 702 PUMP User Manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and pass them on when you give the product to someone else.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the device N-m 702 complies with Directive 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.nestler-matho.de

Package contents:
Air pump, USB A to USB C charging cable, 2 different plastic valves, needle valve, valve for French bicycle valves, a spare fuse, a fabric bag for the pump and accessories, instruction manual.

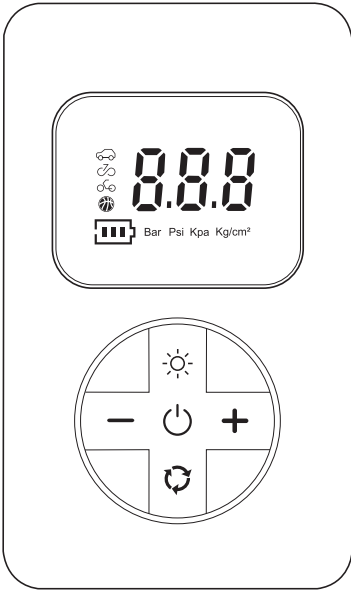

CE  
Nestler-matho GmbH
Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de
N-m 702 DN 803092

Warning Notices

lease read these safety instructions before using the electric air pump; failure to follow these instructions could be dangerous or damage your equipment.

Children must not operate the electric air pump on their own.

Never use the electric air pump in direct sunlight and/or high temperatures. Keep the electric air pump away from water and rain; it is not suitable for use in water.

Always switch off the device after use.

Do not attempt to open, crush, puncture, deform, or repair the air pump yourself.

If there is a strong odor, extreme heating, or deformation, the electric air pump must not be used any further.

At the end of its service life, dispose of the device in accordance with the standards of your country.

ATTENTION:


The electric air pump may heat up slightly during normal operation; this is normal.

To extend the service life of the electric air pump, we recommend that you do not pump continuously for longer than 10 minutes. If longer use is necessary, we recommend taking breaks in between to allow your tire inflator to cool down and prevent damage to the device.


Errors and technical changes excepted.

Technical Data



Voltage	7.4V
Power	50W

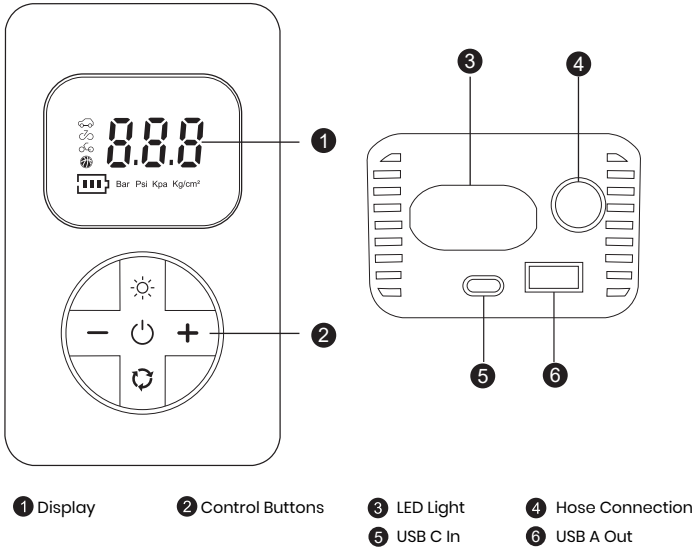

Accessories

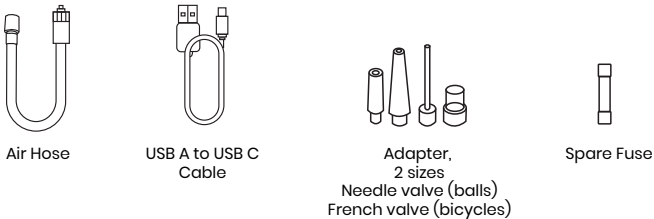

Procedure

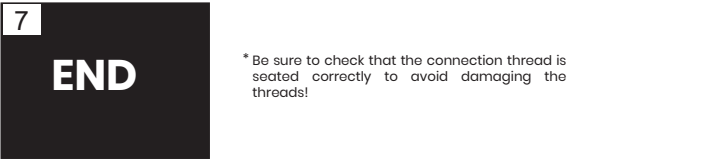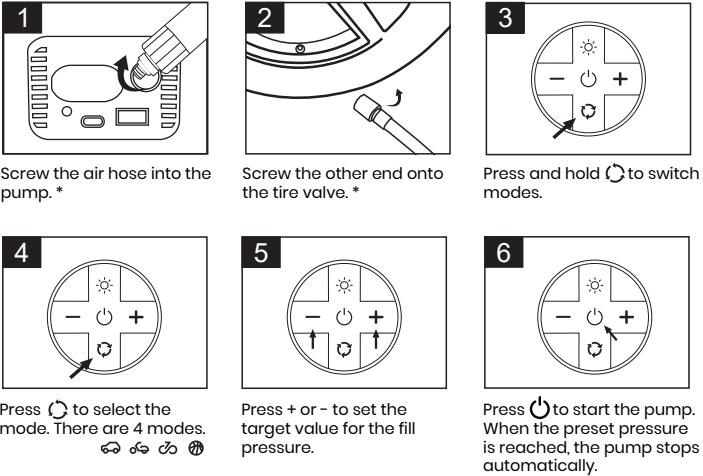


There are 4 Modes



Setting the Unit

Turn on the pump. 
Press the button  briefly to change the mode.
Press and hold the button  to change the unit.

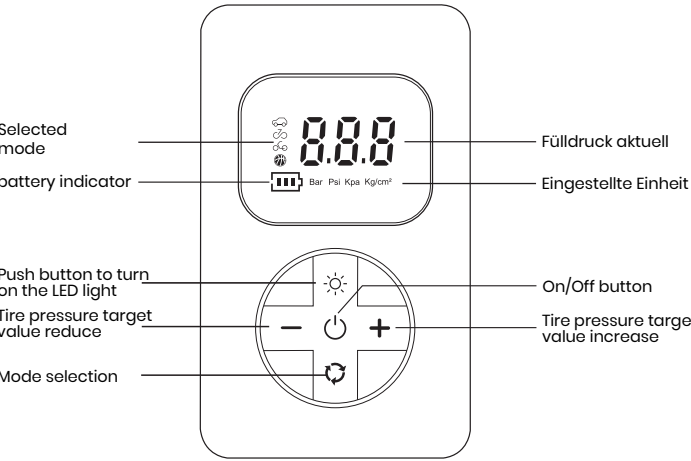


FR N-m 702 PUMP Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'article. Conservez-le et remettez-le à la personne à qui vous cédez le produit. Par la présente,

Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 702 est conforme aux directives 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2014/35/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible en l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Contenu de l'emballage:

Pompe à air, câble de recharge USB A vers USB C, 2 adaptateurs différents en plastique, valve à aiguille, valve française, un fusible de rechange, un sac en tissu pour la pompe et les accessoires, mode d'emploi.

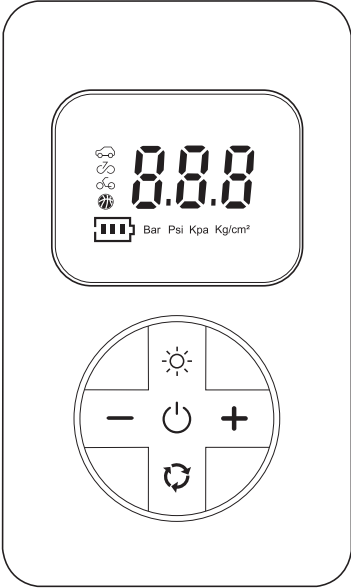

Nestler-matho GmbH
Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de
N-m 702 DN 803092

Avertissements

Veuillez lire ces consignes de sécurité avant d'utiliser la pompe à air électrique ; une utilisation non conforme à ces instructions pourrait être dangereuse ou endommager vos appareils.

Les enfants ne doivent pas utiliser la pompe à air électrique sans surveillance.

N'utilisez jamais la pompe à air électrique en plein soleil et/ou à des températures élevées.

Tenez la pompe à air électrique à l'écart de l'eau et de la pluie; elle n'est pas adaptée à une utilisation dans l'eau.

Éteignez toujours l'appareil après utilisation.

N'essayez pas d'ouvrir, d'écraser, de percer, de déformer ou de réparer vous-même la pompe à air.

En cas de forte odeur, de surchauffe extrême ou de déformation, la pompe à air électrique ne doit plus être utilisée.

À la fin de sa durée de vie, éliminez l'appareil conformément aux normes en vigueur dans votre pays.

ATTENTION :


La pompe à air électrique peut légèrement chauffer pendant son fonctionnement, ce qui est tout à fait normal.

Afin de prolonger la durée de vie de la pompe à air électrique, nous recommandons de ne pas pomper pendant plus de 10 minutes sans interruption. Si une utilisation plus longue est nécessaire, nous recommandons de faire des pauses afin de laisser refroidir votre gonfleur de pneus et d'éviter ainsi d'endommager l'appareil.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.


DONNÉES TECHNIQUES

tension électrique	7.4V
Puissance	50W

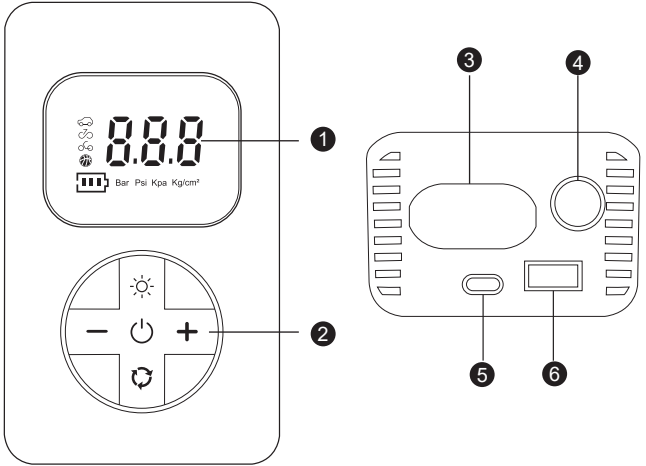

- 1 Écran 2 Boutons de commande 3 Éclairage supplémentaire à LED 4 Raccord du tuyau 5 Entrée USB C 6 Sortie USB A


Accessoires



Tuyau d'air



USB A vers USB C
Câble




Adaptateur 2 tailles
Valve à aiguille (ballons)
Valve française (vélos)




Fusible de
rechange


Procédure

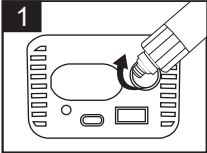


Vissez le tuyau d'air dans le raccord de la pompe. *

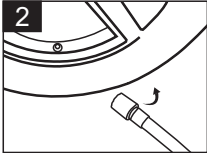


Vissez l'autre extrémité sur la valve du pneu.*

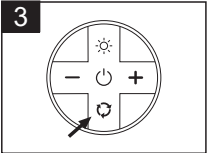


Appuyez et maintenez enfoncé pour changer de mode.

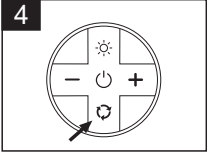

Appuyez sur pour sélectionner le mode. Il existe 4 modes.

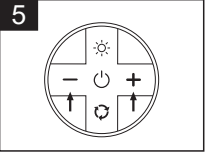

Appuyez sur + ou - pour régler la valeur cible de la pression de remplissage.

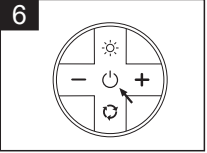

Appuyez sur pour démarrer la pompe. Lorsque la pression pré réglée est atteinte, la pompe s'arrête automatiquement.



* Veuillez impérativement à ce que le filetage du raccord soit correctement positionné afin d'éviter tout endommagement des filetages!

Il existe 4 modes



Voiture



Moto



Vélo



Ballon

Réglage de l'unité

Allumez la pompe.

Appuyez brièvement sur le bouton pour changer de mode.

Appuyez longuement sur le bouton pour changer d'unité.

