


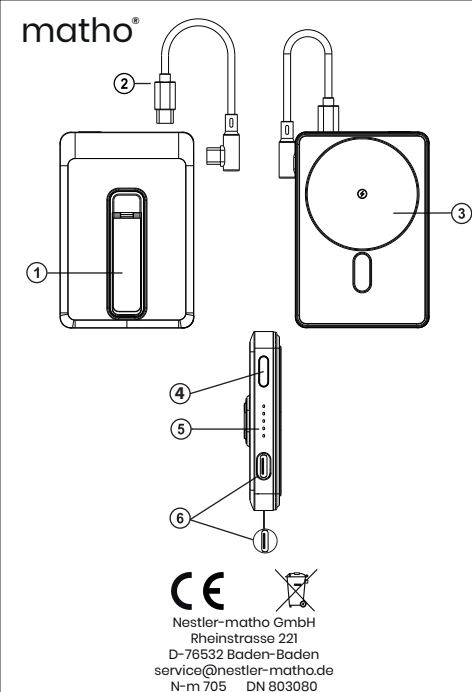

CE 
Nestler-matho GmbH
Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de
N-m 705 DN 803080

DE N-m 705 ULTRA Powerbank 5.000 mAh 15W wireless: Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 705 der Richtlinie 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Packungsinhalt: Powerbank 5.000 mAh, Ladekabel USB-C zu USB-C 20 cm, Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung:

- ① Ständer / Standfuß
- ② USB-C auf USB-C Kabel
- ③ Magnetische Fläche für induktives Laden
- ④ Schalter
- ⑤ Ladestandanzeige
- ⑥ USB-C1 und USB-C2 (Ein- und Ausgang)

Technische Daten:

- Batterie: Li-Polymer, 3.7 V / 5.000 mAh / 19.25 Wh
- Eingang USB-C1 & C2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Ausgang USB-C1 & C2 : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (max.)
- Ausgang Wireless: 5W/7.5W/10W/ 15W (max.)

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Artikels durch; eine nicht mit dieser Anleitung konforme Bedienung könnte gefährlich sein oder Ihre mobilen Geräte beschädigen.

Das Gerät enthält eine 5.000 mAh Lithium-Polymer-Batterie. Laden Sie diese vor Erstgebrauch oder nach einer langen Zeit der Nichtnutzung vollständig auf, mindestens aber alle drei Monate.

Die Verwendung eines ungeeigneten Ladegeräts (Eingangsleistung beachten!) kann Schäden an ihren mobilen Geräten zur Folge haben.

Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Feuer, Wärmequellen und Hochspannungsleitungen fern. Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Führen Sie den Ladevorgang Ihrer Mobilgeräte mit diesem Gerät nicht unbeaufsichtigt durch.

Während des Ladevorgangs kann die Power Bank warm werden. Das ist normal, da sowohl beim Laden als auch Entladen Wärme entsteht. Sollte sie zu heiß werden, z.B. wegen unzureichender Belüftung des Geräts, lassen Sie sie vor Weiternutzung abkühlen.

Bei starker Geruchsentwicklung, extremer Erhitzung oder Verformungen darf die Power Bank nicht weiter benutzt werden.

Versuchen Sie nicht, die Power Bank zu öffnen, zu zerdrücken, zu durchstechen oder zu verformen.

Setzen Sie die Powerbank beim Ladevorgang keinen Temperaturen unter 5°C aus.

Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.

Aufladen der Powerbank:

Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung mit Hilfe des mitgelieferten Kabels vollständig auf. Es kann sein, dass 2-3 Ladevorgänge nötig sind, bis die Powerbank ihre volle Ladekapazität erreicht.

Zum Aufladen schließen Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an ein USB-Netzgerät an. Nutzen Sie hierzu einen der USB-C-Eingänge der Powerbank. Die Aufladezeit kann, je nach Ausgangsleistung der Energiequelle, bis zu mehreren Stunden betragen.

Die Status- und Betriebsanzeige

Die linken vier der fünf LEDs zeigen beim Drücken der Funktionstaste den Ladezustand der Powerbank an: 1 LED: ca. 25%, 2 LEDs ca. 50%, 3 LEDs ca. 75%, 4 LEDs 100%.

Die rechte LED leuchtet nach Drücken der Funktionstaste rot, wenn die Powerbank leer ist. Während des Ladevorgangs der Powerbank blinkt eine der vier weißen LEDs und zeigt den Ladefortschritt an. Leuchtet sie grün, ist die Powerbank ausreichend geladen. Beim induktiven Ladevorgang leuchtet sie permanent grün, die weißen Statusleuchten leuchten je nach Ladestand permanent.

Aufladen Ihres Mobilgeräts

1) Über Kabel: Das mitgelieferte Kabel ermöglicht das Aufladen vom USB-C Ausgang der Powerbank zum USB-C Eingang des zu ladenden Geräts. Drücken Sie die Funktionstaste. Ist die Powerbank ausreichend geladen, beginnt der Ladevorgang automatisch.

2) Induktives Aufladen (wireless charging) für Smartphones **ohne** MagSafe- Ausstattung: Drücken Sie die Funktionstaste und legen Sie Ihr Smartphone mit der Ladespule auf die runde Ladefläche. Haben Sie die optimale Position gefunden, beginnt der Ladevorgang automatisch.

3) Induktives Aufladen (wireless charging) für Smartphones **mit** MagSafe- Ausstattung: Legen Sie Ihr Smartphone mit der magnetischen Seite auf die runde Ladefläche. Die Magnete finden die optimale Position beider Geräte, der Ladevorgang beginnt automatisch. **HINWEIS:** Obwohl Ihre Powerbank mehrere Schutzschaltungen besitzt, besteht bei unsachgemäßer Handhabung Überhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahr und somit die Möglichkeit schwerer Verletzungen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

EN N-m 705 ULTRA Powerbank 5.000 mAh 15W wireless: operating instructions

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and pass them on when you give the product to someone else.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the device N-m 705 complies with directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Package contents: power bank 5.000 mAh, charging cable USB-C to USB-C 20 cm, operating instructions

Description of the device:

- ① Folding stand
- ② USB-C to USB-C cable
- ③ Magnetic surface for inductive charging
- ④ Switch
- ⑤ Charge level indicator
- ⑥ USB-C1 and USB-C2 (input and output)

Technical data:

- Battery: Li-Polymer, 3.7 V / 5.000 mAh / 19.25 Wh
- Input USB-C1 & C2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Output USB-C1 & C2 : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (max.)
- Wireless Output: 5W/7.5W/10W/ 15W (max.)

Please read these safety instructions before using the product; failure to follow these instructions could be dangerous or damage your mobile devices.

The device contains a 5,000 mAh lithium polymer battery. Charge it fully before first use or after a long period of non-use, at least every three months.

Using an unsuitable charger (note the input power!) can damage your mobile devices.

Keep the device away from moisture, direct sunlight, fire, heat sources and high-voltage power lines.

Do not drop the device.

Do not leave your mobile devices unattended while charging them with this device.

The power bank may become warm during charging. This is normal, as heat is generated during both charging and discharging. If it becomes too hot, e.g. due to insufficient ventilation of the device, allow it to cool down before continuing to use it.

If there is a strong odour, extreme heating or deformation, the power bank must not be used any further.

Do not attempt to open, crush, pierce or deform the power bank.

Do not expose the power bank to temperatures below 5°C during charging.

Keep the device away from children.

At the end of its service life, dispose of the device in accordance with the standards of your country.

Charging the power bank:

Before using the power bank for the first time, charge it fully using the cable provided. It may take 2-3 charging cycles for the power bank to reach its full charging capacity.

To charge, connect the power bank to a USB power supply using the USB charging cable provided. Use one of the USB-C inputs on the power bank for this purpose.

Depending on the output power of the power source, charging may take up to several hours.

The status and operating display

When pressing the function button, the left four of the five LEDs indicate the charge status of the power bank:
1 LED: approx. 25%, 2 LEDs approx. 50%, 3 LEDs approx. 75%, 4 LEDs 100%.

The right-hand LED lights up red when the function button is pressed if the power bank is empty. While the power bank is charging, one of the four white LEDs flashes to indicate the charging progress. When it lights up green, the power bank is sufficiently charged. During inductive charging, it lights up green continuously, and the white status lights light up continuously depending on the charge level.

Charging your mobile device

1) Via cable: The supplied cable allows charging from the USB-C output of the power bank to the USB-C input of the device to be charged. Press the function button. If the power bank is sufficiently charged, the charging process starts automatically.

2) Wireless charging for smartphones **without** MagSafe equipment: Press the function button and place your smartphone with the charging coil on the round charging surface. Once you have found the optimal position, charging will start automatically.

3) Wireless charging for smartphones with MagSafe equipment: Place your smartphone with the magnetic side on the round charging surface. The magnets will find the optimal position for both devices and the charging process will start automatically.

NOTE: Although your power bank has several protective circuits, improper handling may result in overheating, fire or explosion, and thus the possibility of serious injury.

Errors and technical changes reserved.

FR N-m 705 ULTRA Powerbank 5.000 mAh 15W wireless: mode d’emploi

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d'utiliser l'article. Conservez-le et remettez-le à la personne à qui vous cédez le produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 705 est conforme aux directives 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2014/35/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Contenu de l’emballage: power bank 5.000 mAh, câble de chargement USB-C vers USB-C 20 cm, mode d’emploi

Description de l’appareil:

- ① Support rabattable
- ② Câble USB-C vers USB-C
- ③ Surface magnétique pour recharge par induction
- ④ Interrupteur
- ⑤ Indicateur de niveau de charge
- ⑥ USB-C1 et USB-C2 (entrée et sortie)

Caractéristiques techniques:

- Batterie: Li-Polymère, 3,7 V / 5.000 mAh / 19.25 Wh
- Entrée USB-C1 & C2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Sortie USB-C1 & C2 : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (max.)
- Sortie sans fil : 5W/7.5W/10W/ 15W (max.)

Veuillez lire ces consignes de sécurité avant d'utiliser l'article ; une utilisation non conforme à ces instructions pourrait être dangereuse ou endommager vos appareils mobiles.

L'appareil contient une batterie lithium-polymère de 5 000 mAh. Chargez-la complètement avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, au moins tous les trois mois.

L'utilisation d'un chargeur inadapté (tenez compte de la puissance d'entrée !) peut endommager vos appareils mobiles.

Tenez l'appareil à l'écart de l'humidité, de la lumière directe du soleil, du feu, des sources de chaleur et des lignes à haute tension.

Ne laissez pas tomber l'appareil.

Ne laissez pas vos appareils mobiles en charge avec cet appareil sans surveillance.

La batterie externe peut chauffer pendant le chargement. Ceci est normal, car le chargement et le déchargement génèrent de la chaleur. Si elle devient trop chaude, par exemple en raison d'une ventilation insuffisante de l'appareil, laissez-la refroidir avant de continuer à l'utiliser.

En cas d'odeur forte, de surchauffe extrême ou de déformation, la batterie externe ne doit plus être utilisée.

N'essayez pas d'ouvrir, d'écraser, de percer ou de déformer la batterie externe.

N'exposez pas la batterie externe à des températures inférieures à 5 °C pendant le chargement.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

À la fin de sa durée de vie, éliminez l'appareil conformément aux normes en vigueur dans votre pays.

Chargement de la powerbank :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie externe à l'aide du câble fourni. Il se peut que 2 à 3 cycles de charge soient nécessaires avant que la batterie externe n'atteigne sa pleine capacité.

Pour le recharger, connectez le Powerbank à un adaptateur secteur USB à l'aide du câble USB fourni. Utilisez pour cela l'une des entrées USB-C du Powerbank.

Le temps de recharge peut prendre plusieurs heures, selon la puissance de sortie de la source d'énergie.

Indicateur d'état et de fonctionnement

Les quatre LED de gauche sur les cinq indiquent l'état de charge du Powerbank lorsque vous appuyez sur la touche de fonction :

1 LED : env. 25 %, 2 LED env. 50 %, 3 LED env. 75 %, 4 LED 100 %.

La LED de droite s'allume en rouge lorsque vous appuyez sur la touche de fonction si la batterie externe est vide. Pendant le chargement de la batterie externe, l'une des quatre LED blanches clignote et indique la progression du chargement. Si elle s'allume en vert, la batterie externe est suffisamment chargée. Lors du chargement inductif, elle s'allume en vert en permanence, les voyants d'état blancs s'allument en permanence en fonction du niveau de charge.

Recharge de votre appareil mobile

1) Via un câble: le câble fourni permet de recharger l'appareil à recharger via la sortie USB-C du chargeur portable et l'entrée USB-C de l'appareil. Appuyez sur la touche de fonction. Si le chargeur portable est suffisamment chargé, le processus de recharge démarre automatiquement.

2) Récharge par induction (wireless charging) pour les smartphones sans équipement MagSafe : placez votre smartphone avec la bobine de recharge sur la surface de recharge ronde. Une fois que vous avez trouvé la position optimale, le processus de recharge démarre automatiquement.

3) Récharge par induction (wireless charging) pour les smartphones avec équipement MagSafe : placez votre smartphone avec le côté magnétique sur la surface de recharge ronde. Les aimants trouvent la position optimale des deux appareils, le processus de recharge démarre automatiquement.

REMARQUE: bien que votre batterie externe dispose de plusieurs circuits de protection, une utilisation inappropriée peut entraîner un risque de surchauffe, d'incendie et d'explosion, et donc la possibilité de blessures graves.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.