


N-m 617 Manual – Front side
630 x 85 mm, zig-zag fold

matho®  CE, RoHS, recycling symbols Nestler-matho GmbH Rheinstraße 221 76532 Baden-Baden Germany N-m 617 GTIN 4251288161709 DN 802601 LUCID: DE1762010044427	DE N-m 617 AMBIENT Induktives 15W Ladegerät mit Nachtlicht und Lautsprecher Bedienungsanleitung Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus. Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass der Artikel N-m 617 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.nestler-matho.de Packungsinhalt: Ladestation, Lautsprecher mit Nachtlicht, Ladekabel USB A – USB C 100 cm, Metallplatte, Anleitung Legende: ① Lautsprecher ② Nachtlicht mit Bedienungssensor ③ Funktionstasten ④ Magnetischer Ladepunkt für den Lautsprecher ⑤ Basis für induktives Laden (Wireless Charger) ⑥ Ladeanzeige des Lautsprechers ⑦ Ladeanzeige des Wireless Chargers ⑧ Auflagezone des Wireless Chargers ⑨ Silikonkreuz (verhindert Verrutschen des Smartphones) ⑩ USB C– Ladeeingang am Wireless Charger ⑪ Ladekabel USB A –USB C 100cm ⑫ Ladeanzeige ⑬ USB C– Ladeeingang am Lautsprecher Technische Daten: - Nennspannung: DC 5V–2A / 9V–2A / 12V–1.5A - Wireless Charger Output: DC 5V–1A / 9V–1.66A / 12V–1.25A - Ladespannung des Lautsprechers: DC 5V–1A/2A	- Nennleistung des Nachtlichts: 1.2W (6 x 0.2W LED– Module plus 6 x 0.2W RGB–Module) - Batteriekapazität: 600 mAh, 3.7V (2.22Wh) - Maximale Übertragungsdistanz des Lautsprechers: < 10m - Frequenzgang: 70Hz – 18KHz Inbetriebnahme: Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschsichere Fläche und verbinden Sie das Ladekabel mit einem geeigneten Ladestecker und dem Ladeeingang des Wireless Chargers. Wenn Sie einen 5V/2A– Ladestecker verwenden, ist induktives Laden bis 5W (max.) möglich, 15W (max.) sind möglich, wenn Sie einen 9V/2A verwenden bzw. einen, der QC2.0 oder QC3.0 unterstützt. Ist der Wireless Charger mit dem Stromnetz verbunden, leuchten die Ladeanzeigen der Basis wie folgt: Lautsprecher rot, Wireless Charger blau. Bedienungshinweise: Laden des Lautsprechers Stellen Sie den Lautsprecher zum Laden entweder auf den Ladepunkt der Basis oder verbinden Sie ihn mit dem Ladekabel. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, die Spieldauer etwa 3–4 Stunden bei einer Lautstärke von 70 % und ausgeschaltetem Licht. Nachtlichtfunktion Eine kurze Berührung des Bedienungssensors schaltet das Licht an. Die Schaltfolge wiederholter Berührungen ist: AN 10%, 50%, 100% Helligkeit, AUS. Benutzung des Lautsprechers ☰ Drücken und Halten für 2 Sekunden: Lautsprecher an/aus. Kurzer Klick: Play/Pause	☰ Langer Druck: Verringerung der Lautstärke Kurzer Klick: Wechseln zu vorherigem Titel ☰ Langer Druck: Erhöhung der Lautstärke Kurzer Klick: Wechseln zu nächsten Titel ☰ Langer Druck für 2 sec: AN/AUS der Farbbeleuchtung Kurzer Klick: Wechseln der Farblichtmodi Verbindung mit der Musikquelle ☰ Drücken und Halten der Taste für 2 sec schaltet den Lautsprecher an. Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone das Menü für drahtlose Verbindungen und verbinden Sie es mit dem Namen „N-m 617“. Wird während 5 Minuten keine Verbindung hergestellt, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus. Magnetischer Boden des Lautsprechers Der Boden des Lautsprechers ist mit einem starken Magneten ausgestattet. Wenn Sie den Lautsprecher gerne auch an einem anderen Ort platzieren möchten (zum Beispiel einer Kühltischschranktür), können Sie dies mithilfe der Metallplatte tun. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche ab und drücken Sie die Platte fest auf eine saubere, fettfreie Oberfläche. Wireless Charging für Smartphones Legen Sie Ihr induktiv ladbares Smartphone auf die Ladezone des Wireless Chargers. Lädt das Gerät, wechselt die Lichtfarbe der Ladeanzeige von blau zu weiß. Lädt das Smartphone nicht, korrigieren Sie die Position. Wenn die Ladeanzeige schnell weiß blinkt, befindet sich ein fremdes metallisches Objekt in der Ladezone. Entfernen Sie dies und laden Sie Ihr Smartphone wie oben beschrieben.	Wichtige Sicherheitshinweise! - Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte wie unter „Inbetriebnahme“ beschrieben. - Eine Erwärmung Ihres Smartphones während des Ladevorgangs ist normal. Die Induktionsladestation ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. - Nicht direktem Sonnenlicht, Feuer, Wasser, Feuchtigkeit oder Hochspannungsanlagen aussetzen. - Sollte die Ladefläche des Induktionsladegerätes, trotz des eingebauten Schutzes vor Überhitzung heiß werden, entfernen Sie das Smartphone und trennen Sie das Ladegerät vom Ladestrom. Nach Abkühlung können Sie den Ladevorgang fortsetzen. - Versuchen Sie nicht, den Wireless Charger zu öffnen, zu zerdrücken, zu durchstechen, zu verformen oder selbst zu reparieren. - Beim Laden keinen Temperaturen unter 5°C aussetzen. - Platzieren Sie das Induktionsladegerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern oder Magnetleestreifen von Bankkarten, es könnten die Daten auf den Karten beschädigt werden. - Führen Sie das Gerät und seine Zubehörteile am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu. - Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.	EN N-m 617 AMBIENT 15W wireless charger with night light and speaker Operating instructions Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them out when passing on the product. Nestler-matho GmbH hereby declares that the article N-m 617 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at: www.nestler-matho.de Package contents: Charging station, speaker with night light, Cable USB A – USB C 100 cm, metal plate, operating instructions. Legend: ① Loudspeaker ② Night light with switch key ③ Function keys ④ Magnetic charging point for the loudspeaker ⑤ Base for inductive charging (wireless charger) ⑥ Charging indicator for the loudspeaker ⑦ Charging indicator of the wireless charger ⑧ Support zone of the wireless charger ⑨ Silicone cross (prevents smartphone from slipping) ⑩ USB C charging input on the Wireless Charger ⑪ Charging cable USB A –USB C 100cm ⑫ Charging indicator ⑬ USB C charging input on the speaker Technical Data: - Rated voltage: DC 5V–2A / 9V–2A / 12V–1.5A - Wireless Charger Output: DC 5V–1A / 9V–1.66A / 12V–1.25A - Charging voltage of the speaker: DC 5V–1A/2A	- Rated power of night light: 1.2W (6 x 0.2W LED modules plus 6 x 0.2W RGB modules) - Battery capacity: 600 mAh, 3.7V (2.22Wh) - Maximum speaker transmission distance: < 10m - Frequency response: 70Hz – 18KHz How to get started: Place the unit on a flat, non-slip surface and connect the charging cable to a suitable charging plug and the charging input of the wireless charger. If you use a 5V/2A charging plug, inductive charging up to 5W (max.) is possible, 15W (max.) is possible if you use a 9V/2A or one that supports QC2.0 or QC3.0. When the Wireless Charger is connected to the mains, the charging indicators on the base light up as follows: Speaker red, Wireless Charger blue. Operating instructions: Charging the speaker To charge the speaker, either place it on the charging point of the base or connect it with the charging cable. Charging time is approx. 2 hours when the unit is not in use, playing time is approx. 3–4 hours at a volume of 70 % and with the light switched off. Night light use A short touch on the control sensor switches the light on. The switching sequence of repeated touches is: ON 10%, 50%, 100% brightness, OFF. Using the speaker ☰ Press and hold for 2 seconds: Loudspeaker ON/OFF Short click: Play/Pause	☰ Long press: Decrease volume Short click: Change to previous track ☰ Long press: Increase volume Short click: Change to next track ☰ Long press for 2 sec: ON/OFF of colour lighting. Short click: Change colour light modes Connecting to the music source ☰ Press and hold the button for 2 sec to switch on the speaker. Activate the menu for wireless connections on your smartphone and connect it with the name "N-m 617". If no connection is established for 5 minutes, the loudspeaker switches off automatically. Magnetic bottom of the speaker The bottom of the speaker is equipped with a strong magnet. If you would like to place the speaker in another location (for example, a refrigerator door), you can do so with the help of the metal plate. Remove the protective film from the adhesive surface and press the plate firmly onto a clean, grease-free surface. Wireless Charging for Smartphones Place your inductively chargeable smartphone on the charging zone of the Wireless Charger. If the device is charging, the light colour of the charging indicator changes from blue to white. If the smartphone is not charging, correct the position. If the charging indicator flashes white quickly, there is a foreign metallic object in the charging zone. Remove this and charge your smartphone as described above.	Important safety instructions! - Only use chargers as described under "How to get started". - It is normal for your smartphone to heat up during the charging process. The induction charging station is equipped with overheating protection. - Do not expose to direct sunlight, fire, water, moisture or high voltage equipment. - If the charging surface of the induction charging unit becomes hot despite the built-in protection against overheating, remove the smartphone and disconnect the charging unit from the charging current. Once it has cooled down, you can continue charging. - Do not attempt to open, crush, puncture, deform or repair the Wireless Charger yourself. - Do not expose to temperatures below 5°C when charging. - Do not place the induction charger near magnetic fields or magnetic reading strips of bank cards, the data on the cards could be damaged. - At the end of its service life, dispose of the device and its accessories in accordance with the standards of your country. - Errors and technical modifications excepted.
---	--	--	--	--	--	---	--	--

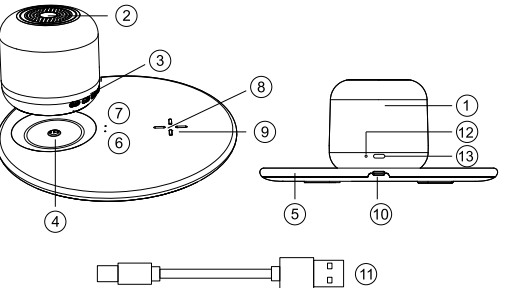